




Felhasználói Gyors útmutató (1686V és 1686H)

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS

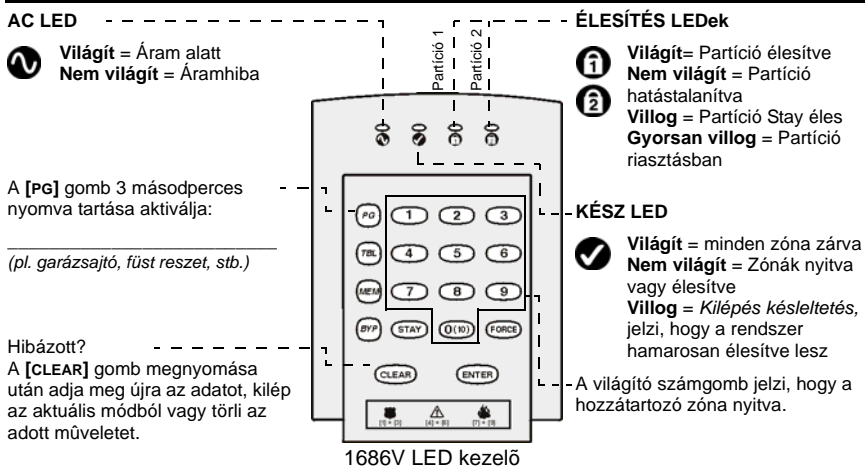

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...

SZOKÁSOS: Élesíti a teljes partiót, ha minden zóna zárva van.

Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]*** (vagy tartsa nyomva az **[ENTER]†** gombot 3 másodpercig).

KÉNYSZER: Élesíti a teljes partiót, nem várja meg, hogy az összes zóna zárjon.

Nyomja meg a **[FORCE]** gombot, majd adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]*** (vagy tartsa nyomva a **[FORCE]†** gombot 3 másodpercig).

ÉLESÍTÉS, HA MARAD...

STAY: Csak a partió külső részeit élesíti, így a védett területen belül lehet maradni.

Nyomja meg a **[STAY]** gombot, majd adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]*** (vagy tartsa nyomva a **[STAY]†** gombot 3 másodpercig).

AZONNALI: Stay élesíti a partiót, de azonnal riaszt, ha zóna nyílik, beleértve a belépés késleltetett zónákat is.

Stay élesítés után, tartsa nyomva a **[STAY]†** gombot 3 másodpercig.

Hatástalanítás

Adja meg a **[BELÉPŐKÓDJÁT]***.

*Ha az **[1]** és **[2]** gomb villog, azt a gombot kell megnyomni, amelyik számú partiót kívánja élesíteni vagy hatástalanítani.

†A telepítő engedélyezheti.

PÁNIK RIASZTÁSOK†

Tartsa nyomva az alábbi gombkombinációk egyikét 2 másodpercig a pánik riasztás aktiválásához.

Pánik riasztás típus	Gombkombinációk
Rendőrség	[1] és [3] gomb
Egészségügyi	[4] és [6] gomb
Tűz	[7] és [9] gomb

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZŐ

Amikor a [MEM] gomb világít, riasztás fordult elő a rendszerben. A [MEM] megnyomásával tekintheti meg a sérült zónákat. A sérült zónához tartozó gomb világít.

HIBA KIJELEZŐ

Amikor a [TBL] gomb világít, nyomja meg a Hiba kijelző megtekintéséhez ([TBL] gomb villog). Minden világító gomb egy adott hibafajtát jelent:

[1] Gyenge/Nincs akku	[8] Óravesztés (a [8] gomb megnyomásával újraprogramozható az ÓÓ:PP formában)
[2] Rádiós adó gyenge akku	[9] Szabotázs/Zóna vezetékelés hiba (a [9] gombbal tekinthető meg a zóna)
[3] Táphiba	[10] Telefonvonal felügyelet hiba
[4] Bell/PGM2 letiltott	[STAY] Tűz zóna hiba
[5] Bell áramhiba	[BYP] Modulvesztés
[6] Aux áramhiba	[MEM] Rádiós adó felügyelet vesztés
[7] Kommunikációs hiba	[FORCE] Kezelő hiba

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

Amikor a [BYP] gomb világít, kiiktatott zónák vannak a rendszerben. .

1. módszer:

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT].
3. Nyomja meg a kiiktatni kívánt zónának megfelelő számgombot, vagy a [BYP] gombbal hívja elő az előzőleg kiiktatott zónákat.
4. [ENTER].

2. módszer:

1. Tartsa nyomva a [BYP]† gombot 3 másodpercig.
2. Folytassa a az 1. módszer 3. lépésével.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

Tartsa nyomva a zónának megfelelő számgombot 3 másodpercig a csipogás be- vagy kikapcsolásához a zónán*.

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 3 másodpercig a kezelő némitás be- vagy kikapcsolásához*.

*A megerősítő csipogás (Bip-Bip-Bip-Bip-Bip) jelzi, hogy a szolgáltatás bekapcsolt, és az elutasító csipogás (BiiiiiiP) hallatszik, ha a szolgáltatás kikapcsolt.

†A telepítőnek kell engedélyeznie.

© 2003 Paradox Security Systems. Spectra a Paradox Security Systems bejegyzett védjegye.

P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
 780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) 7JR 5V3 CANADA
 Tel.: (450) 491-7444 Fax: (450) 491-2313
 www.paradox.ca
 Printed in Canada - 10/2003 1686-EQ03